

목 차

- 램프 규격 및 점검 방법 13-2
- 실외램프 교환 13-3
- 실내램프 교환 13-7

13

각종램프 점검 및 정비



0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원

램프 규격 및 점검 방법

램프 전구 규격 및 수량

구분		수량	규격(W)	
실외등	헤드램프	상향등	2	H1-55W
		하향등	2	H7-55W
		방향 지시등	2	P21W
		미등	2	W5W
	프론트 안개등		2	H16
	보조 방향 지시등		2	WY5W
	리어 쿼터 콤비 램프	정지등(미등)	2	P21/5W
		방향 지시등	2	PY21W
	태일게이트 콤비 램프	정지등(미등)	2	P21/5W
		후진등	2	W16W
	번호판등		2	12V-5W
	하이마운티드 스톱램프		5	12V-5W
	실내등	프론트 룸램프		2
글로브 박스 램프		1	12V-5W	
센터 콘솔 리어 램프		1	12V-5W	
도어 커티시 램프		4	12V-5W	
사이드(리어 1열, 2열) 룸램프		4	12V-5W	
리어 룸램프		1	12V-5W	

램프 점검 방법

1. 해당 램프의 각종 스위치를 **ON/OFF**하여 램프가 점등/소등되는지 확인합니다.
2. 램프가 점등되지 않으면 먼저 해당 퓨즈를 점검하십시오.
3. 퓨즈에 이상이 있으면 퓨즈를 교환하십시오.
교환방법은 11단원 “비상시 응급조치”를 참고하십시오.
4. 퓨즈에 이상이 없으면 전구를 점검하시고, 전구에 이상이 있으면 전구를 교환하십시오.
5. 전구에도 이상이 없으면 당사 정비사업장을 방문하셔서 점검 및 정비를 받으십시오.



주의

- 교환시에는 반드시 규정 용량의 전구만을 사용하십시오.
- 램프 교환 작업전에는 반드시 배터리 음극(-) 단자를 탈거하거나 시동 OFF 하십시오.
- 램프커버를 탈거할 때 무리하게 힘을 주면 램프커버가 손상 되어 재사용이 불가능할 수 있으니 램프커버 탈거시 주의하십시오.
- 전구를 교환하기 전에 반드시 해당 램프의 스위치와 시동키(시동스위치)를 “OFF”에 놓으십시오.
- 램프를 끼지 않거나 끈 직후에는 화상을 입을 우려가 있으므로 전구를 손으로 만지지 마십시오.
- 전구의 유리 부분을 손으로 잡으면 지문, 먼지, 습기 등이 전구에 묻어서 전구 수명이 줄어들거나 전구가 파열될 수 있습니다. 이러한 경우에는 부드러운 천으로 유리 부위를 닦아 주십시오.
- 헤드램프의 초점 조정은 반드시 당사 정비사업장에서 조치 받으시기 바랍니다.
- 전구 교환시 적절한 공구와 알맞은 규격의 전구가 준비되지 않거나 교환 방법에 대하여 충분히 이해되지 않는다면 당사 정비 사업장에 방문하셔서 점검 및 정비를 받으십시오.


실외램프 교환



보조 방향 지시등

프론트 안개등

헤드램프

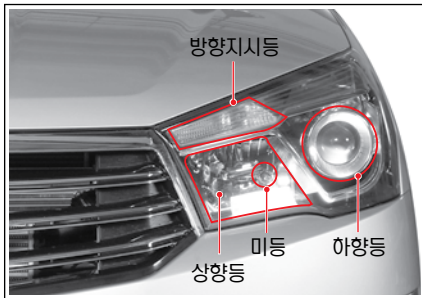

방향지시등

상향등

미등


하향등



하이마운티드 스톱 램프

번호판 등

리어콤비 램프

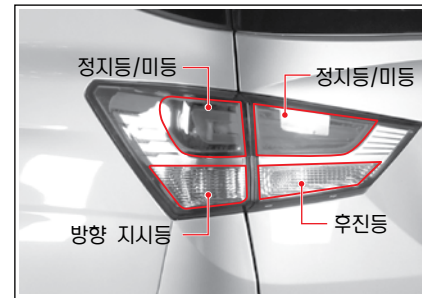

정지등/미등

정지등/미등


방향 지시등

후진등


리어 쿼터 콤비 램프 전구 교환 (정지등 및 미등 / 방향지시등)



1. 라이트 스위치를 끄고 배터리의 “-” 단자를 분리합니다.
2. 테일게이트를 열고 리어 쿼터 콤비 램프 고정스 크류(2개)를 탈거합니다.

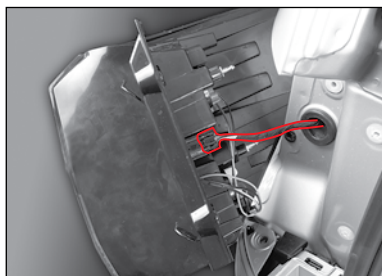

3. 메인 커넥터를 분리하고 리어 쿼터 콤비 램프를 탈거합니다.

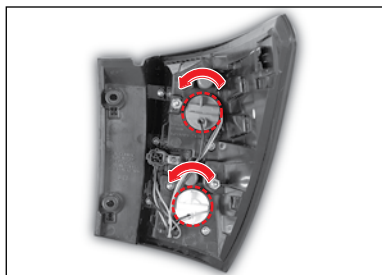

4. 램프 하우징을 반시계 방향으로 돌려 리어 쿼터 콤비 램프에서 탈거합니다.
5. 전구를 누른 채로 돌려 램프 하우징에서 전구를 탈거합니다.
6. 고장난 전구는 새것으로 교환합니다. 이때, 깨끗하고 얇은 장갑을 사용하여 장착시 전구 표면에 손의 지문이나 이물질이 묻지 않도록 하십시오.
7. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.




리어 쿼터 콤비 램프



정지등 및 미등



방향지시등

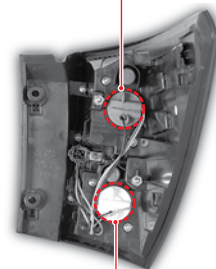


리어 테일게이트 콤비 램프 전구 교환 (정지등 및 미등 / 후진등)



1. 라이트 스위치를 끄고 배터리의 “-” 단자를 분리합니다.
2. 테일게이트를 열고 트림 서비스 커버를 탈거합니다.



3. 리어 테일게이트 콤비 램프 고정너트(8mm-3개)를 풀어준다.
4. 메인 커넥터를 분리하고 리어 테일게이트 콤비 램프를 탈거합니다.

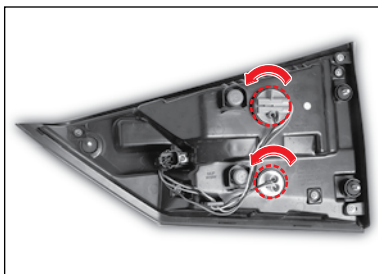

5. 램프 하우징을 반시계 방향으로 돌려 리어테일게이트 콤비 램프에서 탈거합니다.
6. 정지등 및 미등 전구는 누른 채로 돌려 램프 하우징에서 탈거하고 후진등은 하우징에서 전구를 당겨 탈거합니다.
7. 고장난 전구는 새것으로 교환합니다. 이때, 깨끗하고 얇은 장갑을 사용하여 장착시 전구 표면에 손의 지문이나 이물질이 묻지않도록 하십시오.
8. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.




리어 테일게이트
콤비 램프






정지등 및 미등



후진등

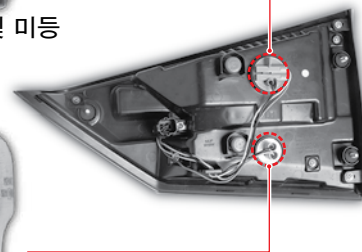

번호판 등 전구 교환

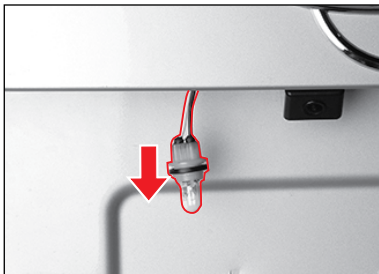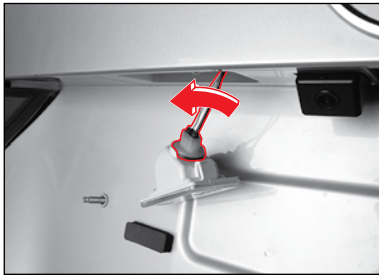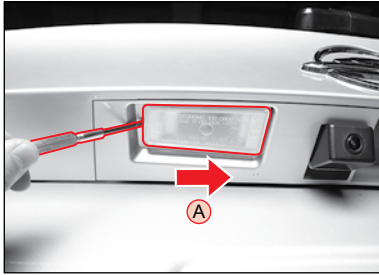

1. 차량 시동을 OFF 합니다.
2. (-)드라이버 날에 형견을 써서 번호판 등 램프 렌즈 커버 홈에 끼워서 화살표(A) 방향으로 밀어 커버를 탈거 하십시오.
3. 번호판 등 전구 연결 커넥터를 반시계 방향으로 돌려 번호판 등 하우징을 탈거 합니다.



번호판 등

4. 전구를 화살표 방향으로 당겨 탈거 하십시오.
5. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오. 이때, 깨끗하고 얇은 장갑을 사용하여 장착시 전구의 표면에 지문이나 이물질이 묻지 않도록 주의 하십시오.
6. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.

실내램프 교환

프론트 룸램프 전구 교환/글로브 박스 램프


프론트 룸램프



1. 차량 시동을 OFF 합니다.
2. (-) 드라이버의 날에 형검을 써서 램프의 홈에 끼워서 커버를 탈거하십시오.
3. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오.
이때, 깨끗하고 얇은 장갑을 사용하여 장착시 전구의 표면에 지문이나 이물질이 묻지 않도록 주의하십시오.
4. 커버를 밀어 넣어 장착하십시오.




글로브 박스 램프

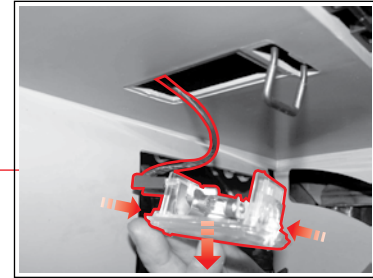


1. 차량 시동을 OFF 합니다.
2. 램프 끝의 고정 장치를 안쪽으로 밀어 램프의 커버를 탈거하십시오.
3. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오.
이때, 깨끗하고 얇은 장갑을 사용하여 장착시 전구의 표면에 지문이나 이물질이 묻지 않도록 주의하십시오.
4. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.

도어 커티시 램프/사이드 룸램프/리어 룸램프 전구 교환

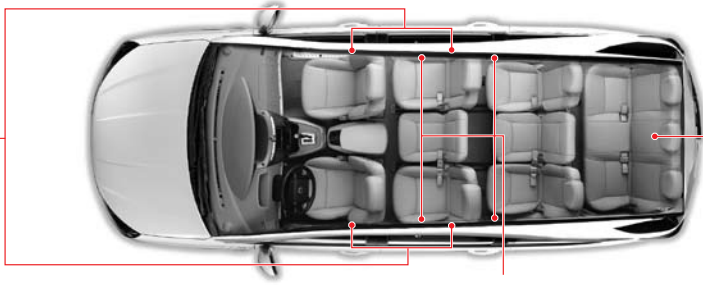

도어 커티시 램프

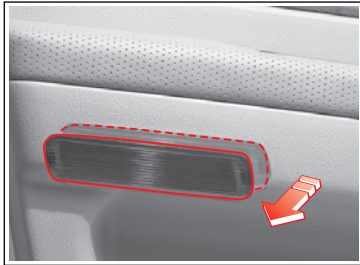

1. 차량 시동을 OFF 합니다.
2. (-) 드라이버의 날에 형광등을 싸서 램프의 홈에 끼워서 커버를 탈거하십시오.
3. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오.
이때, 깨끗하고 얇은 장갑을 사용하여 장착시 전구의 표면에 지문이나 이물질이 묻지 않도록 주의하십시오.
4. 커버를 밀어 넣어 장착하십시오.

사이드 룸램프



1. 차량 시동을 OFF 합니다.
2. (-) 드라이버의 날에 형광등을 싸서 램프의 홈에 끼워서 커버를 탈거하십시오.
3. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오.
이때, 깨끗하고 얇은 장갑을 사용하여 장착시 전구의 표면에 지문이나 이물질이 묻지 않도록 주의하십시오.
4. 커버를 밀어 넣어 장착하십시오.

리어 룸램프



1. 차량 시동을 OFF 합니다.
2. (-) 드라이버의 날에 형광등을 싸서 램프의 홈에 끼워서 커버를 탈거하십시오.
3. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오.
이때, 깨끗하고 얇은 장갑을 사용하여 장착시 전구의 표면에 지문이나 이물질이 묻지 않도록 주의하십시오.
4. 커버를 밀어 넣어 장착하십시오.