

14. 색인



0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원

영문

ACC 작동 주행시 주의사항.....	4-22
AQS 스위치 및 AQS 시스템	9-14
AV 시스템 관련 스위치*.....	4-68
AV/ 내비게이션 시스템*.....	10-26
EAS (Electronic Self-Leveling Air Suspension) 작동 표시*.....	6-17
EAS 시스템/ EAS 스위치*	4-60
ECO 크루즈 컨트롤 (ECO Cruise Control) 스위치	4-24
ECS (Electronic Control Suspension) 작동표시 및 경고등.....	6-16
ECS 시스템/ ECS 스위치*.....	4-59
EPB 주차 브레이크 수동 해제	11-18
ESP OFF 스위치 / ESP 시스템	4-36
OVM공구 및 스페어 타이어.....	11-5
SDS (AV시스템 음성인식 시스템 : 내비게이션 장착차량 적용)*	4-43
TRIP 및 MODE 전환 버튼.....	6-4

숫자

3점식 시트벨트 착용법	8-19
4 트로닉(4 Tronic) 시스템*	4-73

ㄱ

각종 경고등 및 표시등	6-20
겨울철 차량관리	13-5
계기판 내 변속단수 표시.....	7-3
계기판 시스템 설정 (SYSTEM SETUP).....	6-8
계기판 시스템 점검 (SYSTEM CHECK).....	6-10
계기판 트립컴퓨터 (TRIP COMPUTER).....	6-6
계기판.....	6-3
공기청정기 시스템 (VAPS)*.....	4-33

ㄴ

내/ 외부 점검.....	12-7
---------------	------

ㄷ

도어 개폐 I.....	3-3
도어 개폐 II.....	3-4
도어 개폐 III (어린이 보호용 도어잠금장치 외).....	3-5
도어 맵 포켓/ 글로브 박스.....	10-4
동반석 시트*.....	8-9
뒷유리/ 아웃사이드 미러/ 앞유리 열선 작동스위치.....	4-48



ㄹ

라이트 스위치.....	4-4
램프 점검 방법.....	12-28
레그 레스트 작동I(리무진 5인승).....	8-13
레그 레스트 작동II(리무진 4인승).....	8-14
롤러 블라인드*.....	4-49
리어 시트 조정*.....	8-11
리어 센터 3점식 시트벨트 착용법(5인승).....	8-20
리어 에어 컨디셔너 작동.....	9-7
리어 콘솔 박스(4인승)*.....	10-8
리어 콘솔 박스(5인승).....	10-7
리어 하부 콘솔 박스/파워 아웃렛*.....	10-6

ㄴ

미터 표시기.....	6-18
-------------	------

ㄷ

배출가스 규제와 차량 관리.....	12-29
배터리 관리.....	12-24
배터리가 방전되었을 때.....	11-3
변속 레버 위치 표시.....	6-19
보조키 (비상키) 사용법.....	2-12

보조키 및 도어락 스위치의 연동기능.....	5-4
브레이크 시스템.....	7-23
브레이크 오일.....	12-15
비상 삼각대.....	11-19

ㄹ

사고/ 화재/ 폭설시.....	11-23
사이드 에어백 시스템.....	8-30
선글라스 보관함/ 시트백 포켓/ 이동식 재떨이.....	10-15
선루프 개폐*.....	3-10
선바이저.....	10-23
스마트 키 (SMART KEY).....	2-3
스마트 키 배터리 교환.....	2-13
스마트 키 배터리 방전 또는 고장 발생시 도어 열림 방법.....	2-11
스마트 키 장착 차량 도어 개폐.....	2-6
스티어링 휠 오디오 스위치.....	4-39
스티어링 휠 위치조정 및 히팅 스위치*.....	4-46
스티어링 휠 좌측 하단부 스위치류.....	4-32
스페어 타이어 교환.....	11-7
시가 라이터/ USB단자*.....	10-14
시동/ 출발/ 정지.....	2-15
시트 관련 장치.....	8-3
시트 벨트.....	8-18

시트 히팅/ 통풍 설정.....	5-13
시트벨트 관련 경고사항.....	8-26
시트벨트 및 에어백*.....	8-16
실내 스위치*.....	4-2
실내 편의 장치.....	10-3
실내외 램프.....	12-26

○

아웃사이드 미러 조정 스위치.....	4-31
안전을 위해 지켜야할 사항.....	13-7
액티브 크루즈 컨트롤 (ACC : Active Cruise Control)스위치*.....	4-13
어린이용 보조시트.....	8-21
에어백 장치*.....	8-28
에어컨 조정.....	5-16
에어컨 컨디셔너 컨트롤 판넬 스위치.....	4-47
에어컨디셔너 전시창 (DUAL 작동시) 전시내용.....	9-9
엔진 냉각수 점검.....	12-12
엔진 후드 개폐.....	3-16
엔진룸 점검 (I) - G50D엔진 장착차량.....	12-8
엔진룸 점검 (II) - G32D/G36D엔진 장착차량.....	12-9
엔진오일 점검, 보충, 교환.....	12-10
엔진이 과열되었을 경우.....	11-15
연동기능별 설정.....	5-5

연료 주입구 개폐.....	3-17
연료 주입구 커버 비상 해제 핸들.....	3-18
연료 주입구 커버 열림 스위치.....	4-35
연료필터/ 점화 플러그.....	12-25
오버헤드 콘솔 스위치 및 리어 룸램프 스위치*.....	4-70
옷걸이.....	10-24
와셔액 점검.....	12-16
와이퍼 및 와셔액 스위치.....	4-9
와이퍼 블레이드 교환.....	12-17
운전석 도어 트림 스위치*.....	4-30
운전석 시트 구조*.....	8-6
운전석 시트 위치 조정.....	8-5
운행 전 확인사항.....	1-4
윈도우 개폐.....	3-6
윈터 (WINTER) 모드.....	7-14
인사이드 룸미러.....	10-16
일러두기.....	0-3

ㅈ

자가정비시 경고 및 주의사항.....	12-3
자동도어 잠금.....	5-15
자동변속기 변속레버 위치.....	7-6
자동변속기 차량운행 방법.....	7-4

색
인



자동변속기 P위치 고정 해제방법 및 안전모드	11-17
자동요금 징수 시스템(ETCS)	10-17
장치별 제원표 (I)	0-10
장치별 제원표 (II)	0-11
장치별 제원표 (III)	0-12
전방 주차보조 시스템 ON/ OFF스위치	4-51
전자동 파킹 브레이크 (EPB : Electric Parking Brake)	4-52
정기점검 및 교환 주기표	12-4
제작결함 안내	1-3
주차 보조 시스템 I (전/ 후방 장애물 감지 시스템)	7-16
주차 보조 시스템 II (후방 감시 카메라 시스템)	7-22

ㄷ

차량 견인	11-20
차량 관리 방법	13-3
차량 관리	1-7
차량 사용시 위험 사항	1-5
차량 식별	0-13
차량 제원	0-9
차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-10
차량설정 초기화	5-10
차량시스템 설정 (DIS : Driver Information System)	5-3
차속 (과속경고) 설정	5-14

ㄹ

컵 홀더	10-13
------------	-------

ㄴ

타이어 공기압 전시 버튼 및 TPMS	6-11
타이어 점검	12-20
타이어가 펑크났을 경우	11-6
트렁크 개폐	3-19
트렁크 열림 스위치	4-38


ㄷ

파워 스티어링 오일 점검	12-14
페달 조정 스위치	4-34
퓨즈와 릴레이	12-18
프론트 콘솔 박스/ 파워 아웃렛/ AV 잭	10-5

ㄹ

핸즈프리 시스템	4-40
히터/ 에어컨 사용시 주의사항	9-5
히터/ 에어컨 시스템	9-3
히터/ 에어컨 컨트롤 스위치	9-4

MEMO

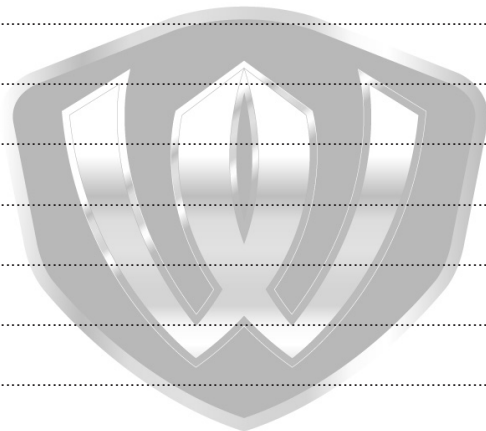

MEMO

